Trevi GO 2250 FHD

Fotocamera Sport FHD

Manuale utente

Italiano

Accessori a corredo

Scafandro

Attacco per manubrio

Telecomando

Attacco per casco

Funzione

Grazie per aver scelto questa fotocamera. Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per future consultazioni. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a variazioni senza preavviso. Il presente documento non può essere riprodotto o trasferito, neppure parzialmente, in alcun modo e con nessun mezzo, elettronico o meccanico, né tanto meno fotocopiato, copiato o tradotto verso altre lingue per nessun scopo senza esplicito consenso da parte del costruttore. I nomi, i disegni e i marchi registrati presenti in questo manuale sono proprietà dei rispettivi proprietari. Leggere attentamente il presente libretto di istruzioni e seguire attentamente le informazioni riportate prima di utilizzare il prodotto.

Attenzione! L'uso inappropriato della batteria può causare esplosioni o surriscaldamenti della stessa.

Avvertenze

Per questa fotocamera si consigli l'utilizzo di memorie Micro SD (memory card multimediali) ad alta velocità in Classe 4 o superiore.

Istruzioni per l'uso di schede di memoria

- Prima di inserire una nuova scheda di memoria, oppure una scheda contenente dati, oppure contenente immagini catturate da altre fotocamere, si consiglia di formattare la scheda al fine di evitare blocchi dell'apparecchio o che la scheda non venga riconosciuta;
- Prima di inserire o estrarre la scheda di memoria , scollegare l'alimentazione della fotocamera;
- Dopo aver utilizzato per molte volte la stessa scheda di memoria si potrebbe avere un abbassamento delle prestazioni della stessa, in questo caso sarà sufficiente sostituirla con una nuova;
- Non piegare la scheda di memoria, non farla cadere e non posizionarla sotto carichi pesanti;
- Non tenere la scheda di memoria in ambienti umidi o in presenza di campi magnetici o elettromagnetici, come in prossimità di altoparlanti o ricevitori TV;
- Non utilizzare o conservare schede di memoria in ambienti con bassa o alta temperatura;
- Tenere la scheda di memoria pulita e lontana da sostanze liquide. In caso di contatto con sostanze liquide, asciugare con un panno morbido;
- Le schede di memoria tendono a scaldarsi dopo un lungo utilizzo;
- Formattare, attraverso l'apparecchio, le schede di memoria montate su altri dispositivi prima di utilizzarle;

- Non usare schede di memoria formattate da altri dispositivi o lettori di schede;
- I dati contenuti nella scheda si possono danneggiare nei seguenti casi:
  - Uso improprio della scheda di memoria;
  - Scollegare una memoria durante una registrazione, cancellazione (formattazione) o lettura;
- Si consiglia di effettuare dei Backup su altri dispositivi di memoria come CD o Hard disk.

Avvertenze sulla Camera

- Conservare l'apparecchio in luoghi asciutti e bui;
- Utilizzare il guscio protettivo in plastica per evitare graffi sulla lente e sul display;
- In caso di pulizia della lente, soffiare per eliminare la polvere dalla superficie, utilizzare un panno o carta specifica per apparecchiature ottiche e pulire delicatamente l'obbiettivo. Utilizzare un detergente professionale per pulire le lenti. Non utilizzate solventi organici;
- Non toccare la superficie dell'obiettivo con le dita.

Avvertenze speciali per la custodia impermeabile

- Mantenere pulita la guarnizione in gomma dell'alloggiamento della fotocamera quando si sigilla la custodia impermeabile. Un singolo capello o un granello di sabbia possono causare infiltrazioni. È possibile effettuare una prova chiudendo la custodia senza inserire la fotocamera. Immergere completamente la custodia in acqua per circa un minuto. Rimuovere la custodia dall'acqua, asciugarne l'esterno con un asciugamano, e quindi aprirla. Se l'interno è asciutto, la custodia è sicura per l'uso sott'acqua.

● Dopo l'uso in acqua salata è necessario risciacquare e asciugare le parti a vista della custodia con acqua fresca. Ciò impedirà la corrosione del perno della cerniera, che può causare rottura.

● Per pulire la guarnizione, sciacquare in acqua fresca e asciugare all'aria (se si asciuga con un panno, la lanugine potrebbe compromettere la tenuta). Reinstallare la guarnizione nelle scanalature dello sportello posteriore dell'alloggiamento.

Requisiti di sistema

System Requirements		
Sistema Operativo	MSDC	Microsoft Window 2000，XP, Vista, 7, 8 Mac OS X　ver: 10.0.0 o superiore
CPU		Intel Pentium con più di 1GHz o altra CPU con prestazioni equivalenti
Memoria Interna		Maggiore di 1GB
Scheda Audio e scheda Video		La scheda Audio e la scheda video devono supportare DirectX8 o superiore.
Lettore CD		Velocità 4X o superiore
Hard Disk		Almeno 2GB di spazio libero
Altro		Una porta standard USB1.1 o USB2.0

Aspetto e comandi

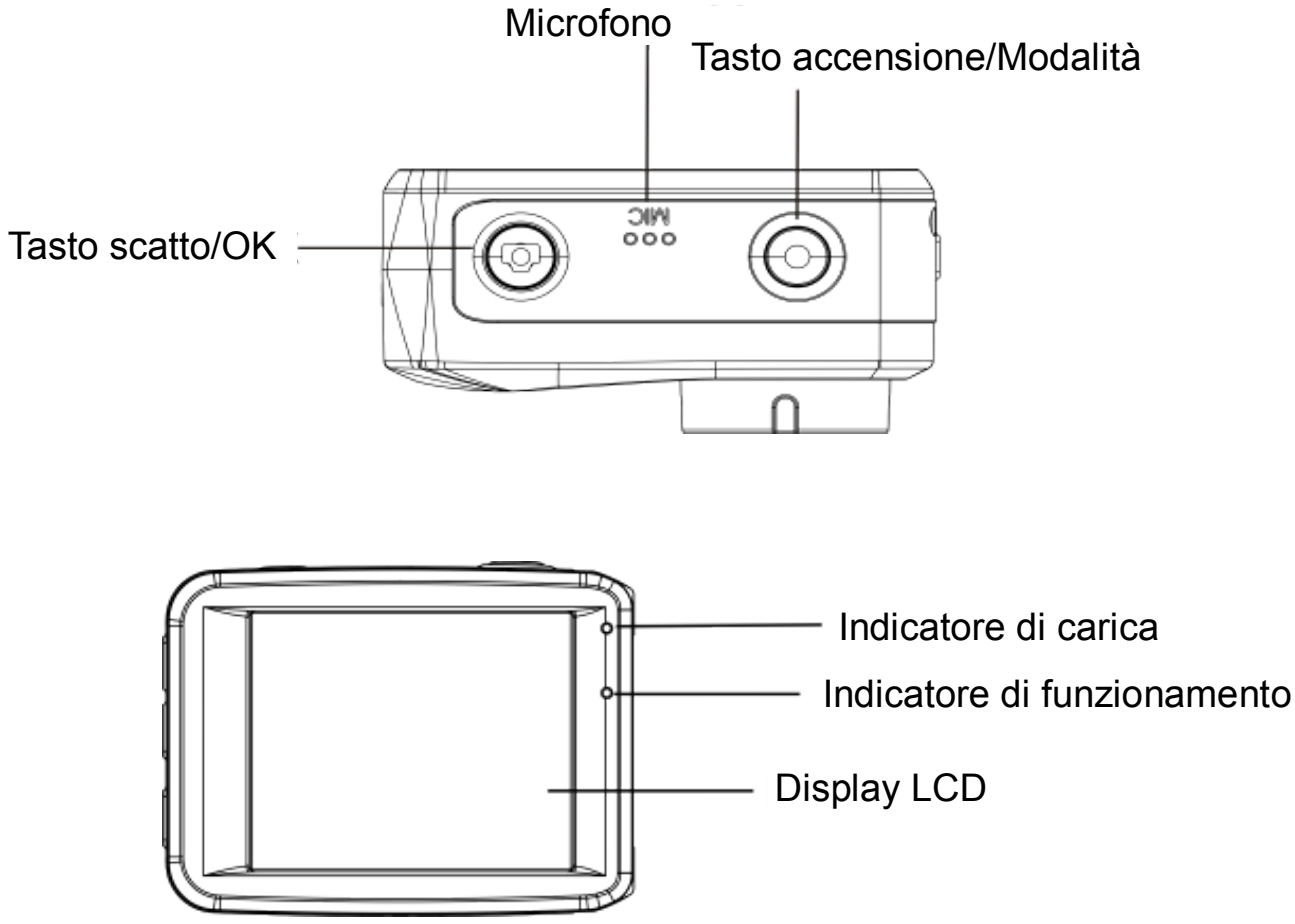

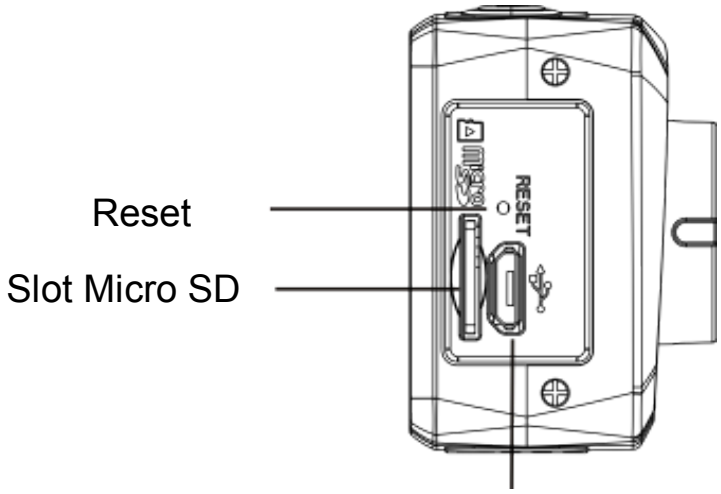
Reset
Slot Micro SD
RESET
Presa Micro USB

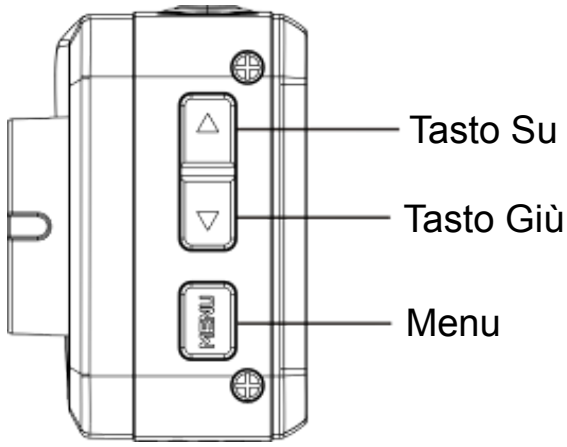
Tasto Su
Tasto Giù
Menu
MENU

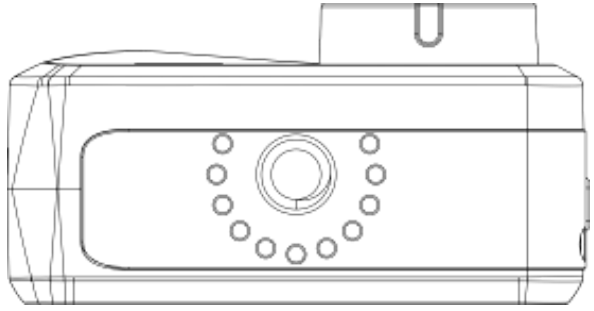

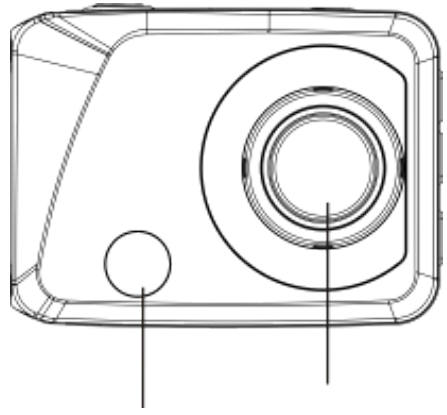
Ricevitore infrarosso
Obiettivo

Funzioni principali e indicazioni

Tasti/Indicazione	Funzione
Tasto accensione/Modalità	Tasto accensione/spegnimento; commutazione tra registrazione video, cattura foto e riproduzione; spostamento impostazioni e impostazioni Video nel Menu.
Tasto scatto/OK	Avvio registrazione video / cattura foto; riproduzione/pausa in riproduzione di file video (modalità di riproduzione); tasto conferma nel menu.
Tasto MENU	Apertura e uscita dal menù; durante la riproduzione dei video protezione o cancellazione del file.
Tasto Su	Zoom-in digitale; spostamento tra le voci del menu (dopo aver aperto il menu); video veloce indietro (modalità di riproduzione)
Tasto Giù	Zoom-out digitale: selezionare il menu (dopo aver aperto il menu); video veloce avanti (modalità di riproduzione)
Indicatore di carica	Led rosso durante la carica, l'indicatore si spegne a carica ultimata.
Indicatore di funzionamento	Quando la fotocamera è in funzione (ad esempio: durante la registrazione di Video, cattura immagini, schermo spento automaticamente), l'indicatore si accende.
Ricevitore infrarosso	Ricevitore telecomando a infrarossi.

Primo utilizzo

1.Caricate la batteria al litio incorporata

La fotocamera è dotata di una batteria al litio da 3.7V al suo interno.

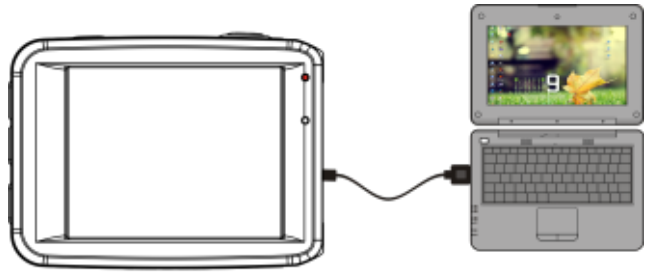

Collegare la fotocamera al computer per la ricarica. A questo punto l'indicatore di carica diventa rosso e si spegne quando la batteria è completamente carica. In generale, ci vogliono da 2 a 4 ore per ricaricare la batteria.

2. Uso della scheda di memoria

1. Spingere la scheda TF nella fessura fino a quando è ben salda, secondo quanto indicato dalle istruzioni riportate sulla scheda stessa.
2. Per estrarre la scheda TF, premete delicatamente l'estremità esterna in modo che venga spinta fuori.

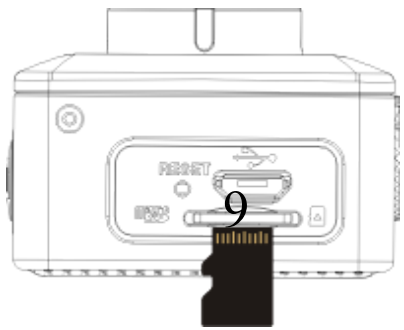

Nota: La fotocamera non contiene unità di memoria incorporate, quindi assicuratevi di inserire una scheda di memoria prima dell'uso (si consiglia di utilizzare una scheda TF di buona qualità).

3. Accensione e spegnimento:

1. Accensione: premere il tasto ACCENSIONE per 3 secondi e lo schermo si accenderà permettendo di usare la fotocamera.

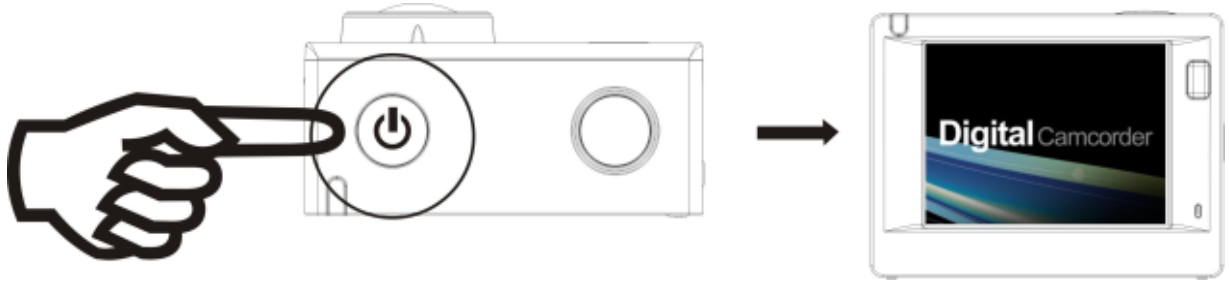

2. Spegnimento: per spegnere la fotocamera tenete premuto il tasto ACCENSIONE per 3 secondi.
3. Spegnimento automatico dello schermo: lo schermo si disattiva automaticamente dopo 3 minuti per far risparmiare energia. A quel punto si accende il led indicatore di funzionamento.
4. Spegnimento per mancanza di batteria. Quando la quantità di elettricità nella batteria è troppo bassa, sullo schermo LCD compare l'icona chiedendovi di ricaricarla appena possibile. Quando l'icona diventa rossa e lampeggia, la fotocamera si spegne automaticamente.

4. Passare da una modalità all'altra

La fotocamera ha 3 modalità: Scatto fotografico, registrazione video e riproduzione. Una volta accesa, premete il tasto ACCENSIONE per passare dall'una all'altra.

5. Indicatore

1. Indicatore di funzionamento (Verde)**:** Quando la fotocamera è in funzione (registrazione Video, scatto foto oppure ha lo schermo disattivato automaticamente), l'indicatore lampeggia;
2. Indicatore di carica (Rosso): Con la fotocamera spenta, l'indicatore segnala che l'utente sta caricando la fotocamera.

6. Modalità Foto/registrazione Video

Dopo l'accensione, la videocamera entra direttamente in modalità di registrazione Video.

Premere il tasto scatto per avviare la registrazione e premerlo nuovamente per interrompere la registrazione. La ripresa si interrompe anche se la scheda di memoria è piena o c'è poca batteria.

Premere il tasto scatto per scattare una foto.

In modalità registrazione Video/Foto, premere il tasto Su o Giù per aumentare o diminuire lo Zoom digitale.

6.1 Display in modalità Foto

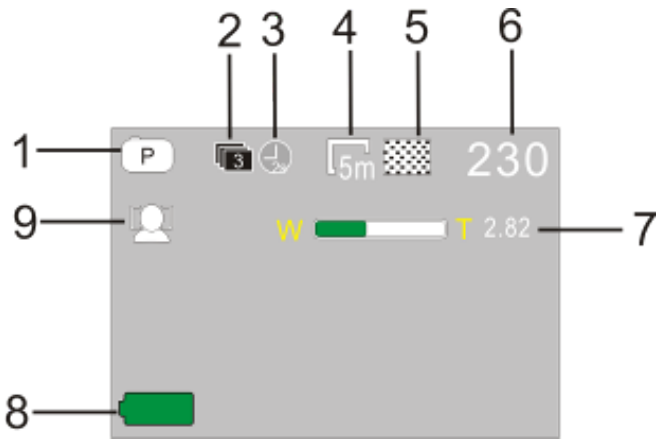

1. Modalità Foto;
2. Tre foto in modalità scatto continuo;
3. Modalità Autoscatto;
4. Risoluzione Fotografica;
5. Qualità Fotografica;
6. Contatore, indica il numero di foto che si possono scattare;
7. Icona Zoom Digitale;
8. Icona di Stato della Batteria;
9. Rilevamento Viso；

6.2 Display in modalità Registrazione Video

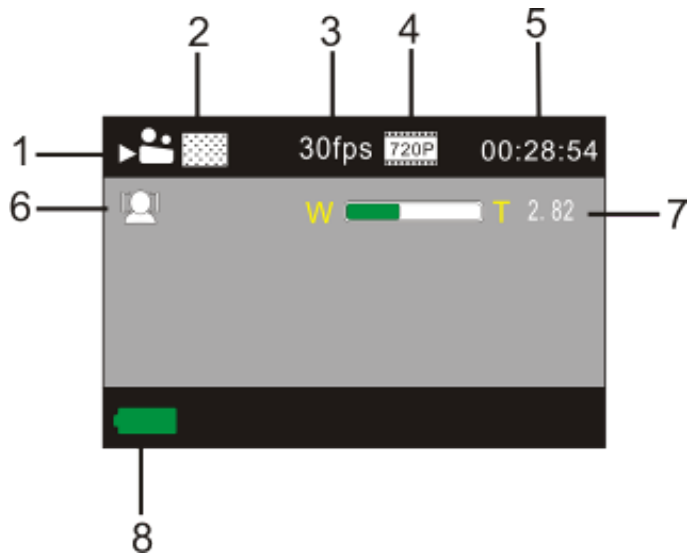

1. Modalità Video;
2. Qualità Video;
3. Video frame per secondo
4. Risoluzione Video;
5. Tempo disponibile per la registrazione;
6. Rilevamento Viso;
7. Icona Zoom Digitale;
8. Icona di Stato della Batteria

Nota:

1. **Quando si utilizza il formato HD o il FHD, è necessario utilizzare le Micro SD card ad alta velocità di Classe 4 o superiore.**
2. **Lo schermo verrà spento automaticamente durante la registrazione per il risparmio energetico. Per riattivare nuovamente il display sarà sufficiente premere brevemente il tasto di accensione o il tasto di scatto.**

7. Modalità Riproduzione

Premere il tasto di accensione più volte fino ad accedere alla modalità di visualizzazione/riproduzione foto/video. Premere il tasto Su/ Giù per l'accesso al precedente o successiva foto/ video.

Riproduci filmato: Premere il pulsante di scatto per avviare/ mettere in pausa la riproduzione video, premere il tasto su/ giù per Retrocedere rapidamente/ avanzare rapidamente nella riproduzione, premere il tasto MENU per interrompere la riproduzione video.

Riproduzione file Video

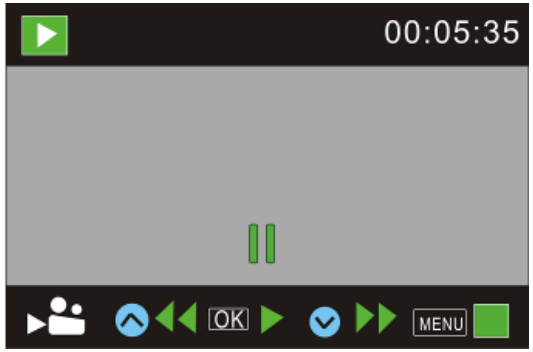

Modalità Video in pausa

8. Impostazioni Menu

8.1 Menu

In modalità Foto, Registrazione o riproduzione, premere il tasto Menu, quindi premere il tasto Su/ Giù per selezionare la voce desiderata, premere il tasto di scatto per accedere al sottomenu. La voce del Menu selezionata viene visualizzata con sfondo blu. Nelle impostazioni in modalità video, la funzione

"Seamless" ha delle impostazioni opzionali: 1/3/5 minuti. Quando si seleziona uno di questi l'apparecchio registrerà dei segmenti di video automaticamente e continuamente della durata selezionata (1/3/5 minuti). Quando la capacità della memoria Micro SD sarà completa, verrà eliminato il primo segmento video per creare nuovi spazi per la registrazione continua.

Nota: la funzione "Seamless" è solamente per la registrazione continua da macchina, dopo aver scelto 1/3/5 minuti, il menu si capovolgerà e l'utente può fissare l'apparecchio a testa in giù con ventosa (non incluso).

Menu Registrazione

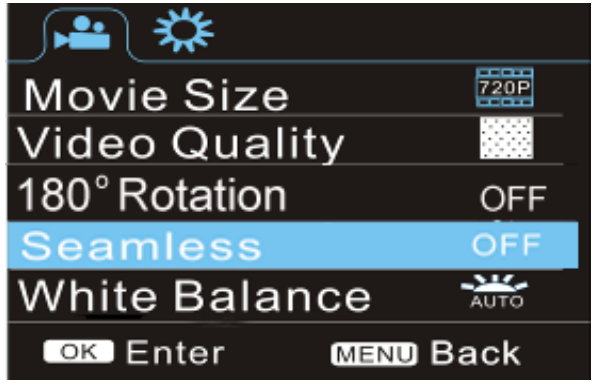

Menu Foto

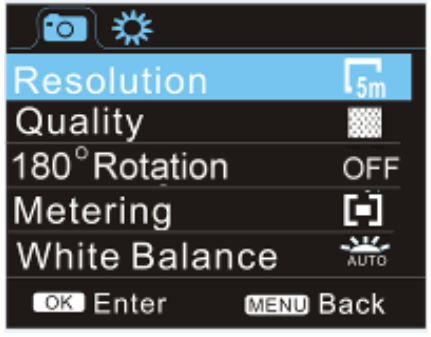

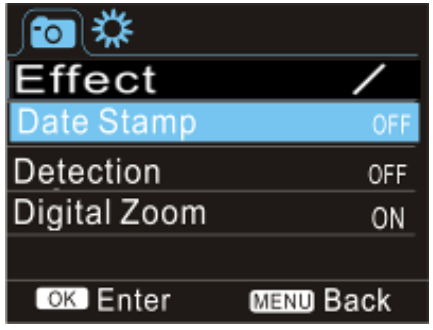

8.2 Menu impostazioni principali

Dopo aver aperto la funzione Menu premendo il tasto Menu, premere il tasto di accensione per passare al menu delle impostazioni principali. Premere il tasto Su/ Giù per selezionare la voce desiderata e premere il tasto di scatto per confermare ed entrare nel sottomenu. Nel sottomenu, premere il tasto Su o Giù per selezionare la voce desiderata e premere il tasto di scatto per confermare. Premere il tasto Menu per uscire dal videata menu.

Menu impostazioni principali

8.3 Impostazione data e ora

Premere il tasto Menu per aprire il menu, premere il tasto di accensione per passare al menu delle impostazioni principali, premere il tasto di scatto per confermare. Premere il tasto Giù e selezionare la voce "Date & Time", quindi premere il tasto di scatto per entrare nella finestra di impostazione.

Nella finestra di impostazione, premere il tasto di accensione per selezionare le voci (data, ora) da regolare, quindi premere il tasto Su o il tasto Giù per effettuare la regolazione, premere il tasto di scatto per confermare il completamento della regolazione, oppure premere il tasto Menu per annullare l'impostazione e uscire. Infine, premere il tasto Menu per uscire dalla modalità di impostazioni principali.

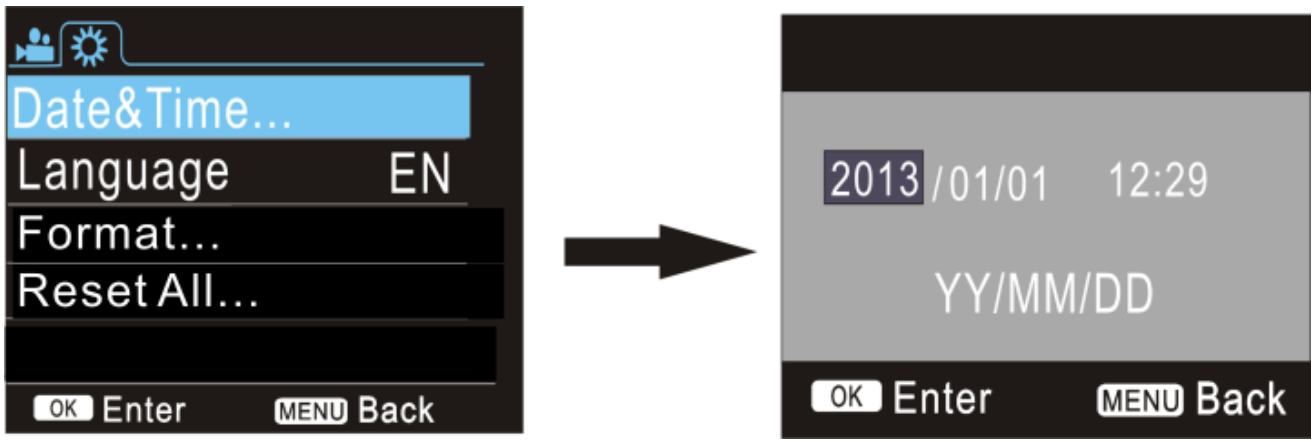

8.4 Impostazione modalità riproduzione

In modalità di riproduzione Premere il tasto Menu per aprire il Menu principale per la riproduzione, premere il tasto Su o Giù per selezionare la voce desiderata, premere il tasto di scatto per accedere al sottomenu. Nel sottomenu, premere il tasto Su o Giù per la selezione e premere il tasto di scatto per confermare. Dopo il ritorno al menu principale, premere il tasto Menu per uscire dal menu.

Menu riproduzione

9. Applicazione del Telecomando

9.1. Tasti telecomando.

Trasmissione segnale

9.2 Uso del telecomando.

È possibile scattare una foto, avviare la registrazione di un video o spegnere la fotocamera utilizzando un telecomando.

Quando usate il telecomando, rivolgete il trasmettitore dei segnali infrarossi verso il ricevitore dei segnali infrarossi della fotocamera.

Nota: Il telecomando non dispone della funzione di accensione della fotocamera, è possibile solamente spegnerla.

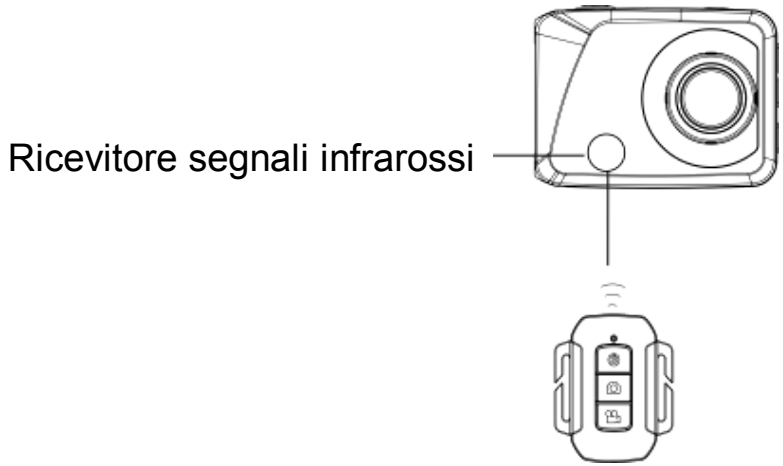

9.3 Sostituzione della batteria del telecomando.

Per sostituire la batteria, fare attenzione ad aprire lo sportello. Inserire una moneta al centro della scanalatura del coperchio, svitare il coperchio in base alla direzione indicata su di esso e sostituire la vecchia batteria (facendo attenzione a rispettare la polarità indicata). Inserire, poi, il coperchio della batteria e ruotarlo nel senso opposto all'apertura fino a stringerlo.

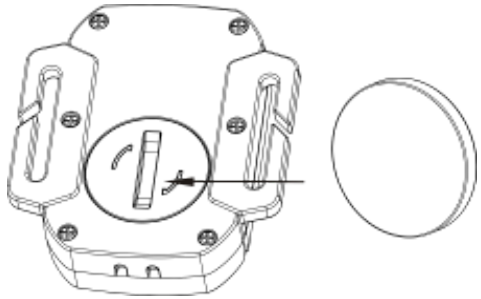

(Fig 1, aprire il coperchio batteria）

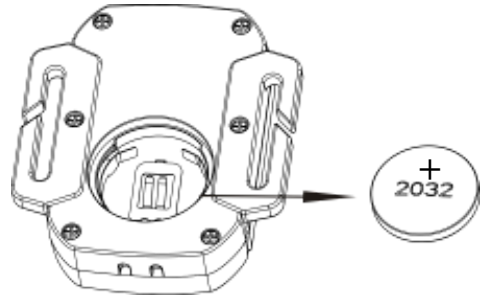

（Fig 2, estrarre la batteria）

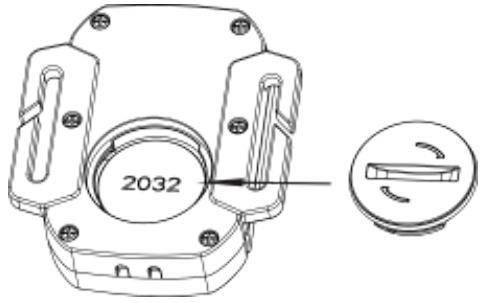

(Fig 3, inserire la batteria e riposiz. il coperchio)

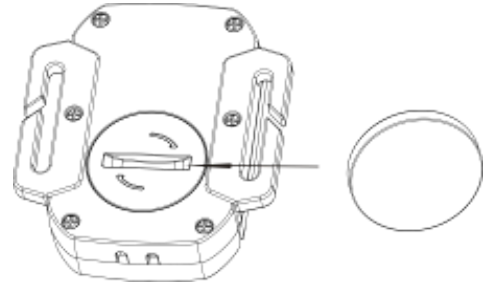

（Fig 4, fissare il coperchio della batteria）

10. Collegamento al computer per scaricare Foto/Video

Collegare l'apparecchio al computer utilizzando un cavo USB/Micro USB. Il computer vedrà l'apparecchio come disco rimovibile (ci sarà un disco rimovibile aggiunto nella finestra di "Risorse del computer"). I file foto e video memorizzati si troveranno all'interno della cartella "DCIM \ 100MEDIA". È possibile spostare o copiare i file su PC semplicemente con le funzioni copia/taglia incolla.

Nota: Durante il download dei file, è vietato scollegare la connessione USB, o scollegare la scheda di memoria Micro SD collegata all'unità, per evitare la perdita di dati.

Specifiche Tecniche

Sensore di immagine	Sensore di immagine da 5.0 mega-pixel CMOS
Funzioni	Modalità: Registrazione Video, foto, riproduzione
Zoom Digitale	8x
Schermo LCD	2.0” LCD screen
Definizione fotografie	12M (4000 x 3000), 8M (3264 x 2448), 5M (2592 x 1944)
Definizione Video	FHD (1920x1080 30fps)，HD (1280X720 30fps)，HD (1280X720 60fps)
Supporto di salvataggio	TF card (Maximum supporting 32GB)
Formati File	JPEG, MOV

Autoscatto	2 sec./10 sec.
Porta USB	USB 2.0
Alimentazione	Batteria ricaricabile al litio inclusa 3.7V 700mAh
Lingue Menu	Inglese / Spagnolo / Francese / Tedesco / Italiano
Auto spegnimento	1 min. / 3 min./5 min./ OFF
OS richiesto	Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.8
Dimensioni	58.1x43.2x24mm

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" pertanto il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

L'utente dovrà consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di un nuovo prodotto.

La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati da una gestione impropria del rifiuto.

Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

AVVERTENZA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA BATTERIA RICARICABILE

- Ricaricare la batteria ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C.
- Quando la ricarica è completa viene segnalata con un messaggio (controllare il manuale d'uso).
- Nono prolungare la ricarica oltre i tempi indicati per evitare il rischio di surriscaldamento e scoppio.
- La ricarica della batteria oltre i tempi indicati o un prolungato periodo di inattività possono ridurne la durata.
- La batteria ricaricabile è soggetta ad usura e la sua capacità diminuisce gradualmente.
- Per prolungare la durata della batteria, utilizzarla quando è completamente carica fino al completo scaricamento, quindi ricaricarla completamente di nuovo prima di utilizzarla nuovamente. Mettendo in carica una batteria non completamente esaurita, la sua durata risulterà ridotta. In questo caso, ripetere il ciclo caricamento/scaricamento completo più volte.
- Evitare di tenere la batteria sottocarica tutta la notte.

INFORMATIVA SULLA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

Attenzione: Questa operazione è riservata esclusivamente al personale tecnico specializzato!

PROCEDURA PER LA RIMOZIONE DELLA BATTERIA

Operare esclusivamente in assenza di collegamento dell'apparecchio alla rete elettrica!

1. Rimuovere le viti che fissano il mobile;
2. Individuare la batteria;
3. Scollegarla e rimuoverla.

Qualunque sia il tipo di batteria esaurita, essa non deve essere gettata tra i rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua. Ogni tipo di batteria esaurita deve essere, riciclata oppure smaltita presso gli appositi centri raccolta dedicati.

Per informazioni integrative ed aggiornamenti di questo prodotto vedi: **www.trevi.it**

Trevi S.p.A. Strada Consolare Rimini-San Marino, 62

47924 RIMINI (RN) Italy

Made in CHINA